

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Präzision-Reihengrenztaster der Baureihe SN sind Verrieglungseinrichtungen ohne Zuhaltung (Bauart 1). Der Betätiger ist uncodiert (z. B. Nocken). In Verbindung mit einer beweglichen trennenden Schutzeinrichtung und der Maschinensteuerung verhindert dieses Sicherheitsbauteil, dass gefährliche Maschinenfunktionen ausgeführt werden, solange die Schutzeinrichtung geöffnet ist. Wenn die Schutzeinrichtung während der gefährlichen Maschinenfunktion geöffnet wird, wird ein Stoppbefehl ausgelöst.

Für allgemeine Anwendungen werden Sprungschatzelemente ES502E eingesetzt. Für die Verwendung als Sicherheitsschalter sind nur die Schaltelemente ES508E und ES514 mit zwangsgeführten Öffnern zulässig.

Das bedeutet:

- ▶ Einschaltbefehle, die eine gefährliche Maschinenfunktion hervorrufen, dürfen erst dann wirksam werden, wenn die Schutzeinrichtung geschlossen ist.
- ▶ Das Öffnen der Schutzeinrichtung löst einen Stoppbefehl aus.
- ▶ Das Schließen einer Schutzeinrichtung darf kein selbstständiges Anlaufen einer gefährlichen Maschinenfunktion hervorrufen. Hierzu muss ein separater Startbefehl erfolgen. Ausnahmen hierzu siehe EN ISO 12100 oder relevante C-Normen

Geräte dieser Baureihe können als sichere Positionsgeber eingesetzt werden.

Vor dem Einsatz des Geräts ist eine Risikobeurteilung an der Maschine durchzuführen z. B. nach folgenden Normen:

- ▶ EN ISO 13849-1, Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen
- ▶ EN ISO 12100, Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung
- ▶ IEC 62061, Sicherheit von Maschinen – Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer, elektronischer und programmierbarer elektronischer Steuerungssysteme.

Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört das Einhalten der einschlägigen Anforderungen für den Einbau und Betrieb, insbesondere nach folgenden Normen:

- ▶ EN ISO 13849-1, Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen
- ▶ EN ISO 14119 (ersetzt EN 1088), Verrieglungseinrichtungen in Verbindung mit trennenden Schutzeinrichtungen
- ▶ EN 60204-1, Elektrische Ausrüstung von Maschinen.

Wichtig!

- ▶ Der Anwender trägt die Verantwortung für die korrekte Einbindung des Geräts in ein sicheres Gesamtsystem. Dazu muss das Gesamtsystem z. B. nach EN ISO 13849-2 validiert werden.
- ▶ Wird zur Bestimmung des Performance Levels (PL) das vereinfachte Verfahren nach EN ISO 13849-1:2008, Abschnitt 6.3 benutzt, reduziert sich möglicherweise der PL, wenn mehrere Geräte hintereinander geschaltet werden.
- ▶ Eine logische Reihenschaltung sicherer Kontakte ist unter Umständen bis zu PL d möglich. Nähere Informationen hierzu gibt ISO TR 24119.
- ▶ Liegt dem Produkt ein Datenblatt bei, gelten die Angaben des Datenblatts, falls diese von der Betriebsanleitung abweichen.

Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG

Lebensgefahr durch unsachgemäßen Einbau oder Umgehen (Manipulation). Sicherheitsbauteile erfüllen eine Personenschutz-Funktion.

- ▶ Sicherheitsbauteile dürfen nicht überbrückt, weggedreht, entfernt oder auf andere Weise unwirksam gemacht werden. Beachten Sie hierzu insbesondere die Maßnahmen zur Verringerung der Umgehungs möglichkeiten nach EN ISO 14119:2013, Abschn. 7.
- ▶ Montage, elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal, welches über spezielle Kenntnisse im Umgang mit Sicherheitsbauteilen verfügt.

Funktion

Präzisions-Reihengrenztaster werden zum Positionieren und Steuern im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt.

Die Schaltelemente werden über Stöbel betätigt. Entsprechend der Anwendung (Schalt punktgenauigkeit und Anfahrgeschwindigkeit) werden verschiedene Stöbel und Steuernocken eingesetzt (siehe Bild 4).

Das Betätigen der Stöbel erfolgt bei allgemeiner Anwendung durch Steuernocken nach DIN 69639, die in Nutenprofilen nach DIN 69638 kraftschlüssig festgestellt sind.

Beim Bewegen des Betätigungs elements aus der Ruhestellung in die Endstellung werden die Schaltkontakte betätigt. Die Sicherheitskontakte \ominus werden dabei zwangsweise geöffnet (siehe Bild 1).

Schaltzustände

Die detaillierten Schaltzustände für Ihren Schalter finden Sie in Bild 1. Dort sind alle verfügbaren Schaltelemente beschrieben.

Betätigungs element in Ruhestellung

Die Sicherheitskontakte \ominus sind geschlossen.

Betätigungs element in Endstellung

Die Sicherheitskontakte \ominus sind geöffnet.

Montage

HINWEIS

Geräteschäden durch falschen Anbau und ungeeignete Umgebungsbedingungen

- ▶ Sicherheitsschalter und Betätiger dürfen nicht als Anschlag verwendet werden.
- ▶ Beachten Sie EN ISO 14119:2013, Abschnitte 5.2 und 5.3, zur Befestigung des Sicherheitsschalters und des Betäters.
- ▶ Beachten Sie EN ISO 14119:2013, Abschnitt 7, zur Verringerung von Umgehungs möglichkeiten einer Verriegelungseinrichtung.
- ▶ In Sicherheitsschaltkreisen Maß $(3 \text{--} 0,5)$ (Abstand Bezugsfläche des Schalters zu Steuernocken, siehe Bild 3) zur sicheren Kontaktöffnung unbedingt einhalten.
- ▶ Schützen Sie den Schalter vor Beschädigung.

Schutz vor Umgebungseinflüssen

Entlüftungsventile dienen dem Druckausgleich gegen Pumpwirkung der Stöbel. Sie dürfen nicht mit Farbe verschlossen werden.

- ▶ Bei Lackierarbeiten Stöbel, Stöbeführung, Entlüftungsventile und Typenschild abdecken!

Elektrischer Anschluss

⚠️ WARNUNG

Verlust der Sicherheitsfunktion durch falschen Anschluss.

- ▶ Für Sicherheitsfunktionen nur sichere Kontakte (\ominus) verwenden.

Bei Verwendung von nachrüstbaren Anzeigeleuchten ist der auf dem Gehäuse der Anzeigeleuchte aufgedruckte Spannungsbereich einzuhalten (Anschluss siehe Bild 5).

Anwendung des Sicherheitsschalters als Verriegelung für den Personenschutz

Es muss mindestens ein Kontakt \ominus verwendet werden. Dieser signalisiert die Stellung der Schutzeinrichtung (Kontaktbelegung siehe Bild 1).

Für Geräte mit Steckverbinder gilt:

- ▶ Auf Dichtheit des Steckverbinder achten.

Für Geräte mit Leitungseinführung gilt:

1. Gewünschte Einführöffnung mit geeignetem Werkzeug öffnen.
2. Kabelverschraubung mit entsprechender Schutzart montieren.
3. Anschließen und Klemmen anziehen (Kontaktbelegung siehe Bild 1, Anzugsdrehmomente siehe technische Daten).
4. Auf Dichtheit der Leitungseinführung achten.
5. Schalterdeckel schließen und verschrauben (Anzugsdrehmoment 1,2 Nm).

Funktionsprüfung

⚠️ WARNUNG

Tödliche Verletzung durch Fehler bei der Funktionsprüfung.

- ▶ Stellen Sie vor der Funktionsprüfung sicher, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich befinden.
- ▶ Beachten Sie die geltenden Vorschriften zur Unfallverhütung.

Überprüfen Sie nach der Installation und nach jedem Fehler die korrekte Funktion des Geräts.

Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:

Mechanische Funktionsprüfung

Das Betätigungs element muss sich leicht bewegen lassen. Zur Prüfung Schutzeinrichtung mehrmals schließen.

Elektrische Funktionsprüfung

1. Betriebsspannung einschalten.
2. Alle Schutzeinrichtungen schließen.
- ▶ Die Maschine darf nicht selbstständig anlaufen.
3. Maschinenfunktion starten.
4. Schutzeinrichtung öffnen.
- ▶ Die Maschine muss abschalten und darf sich nicht starten lassen, solange die Schutzeinrichtung geöffnet ist.

Wiederholen Sie die Schritte 2 - 4 für jede Schutzeinrichtung einzeln.

Kontrolle und Wartung

⚠️ WARNUNG

Gefahr von schweren Verletzungen durch den Verlust der Sicherheitsfunktion.

- ▶ In Sicherheitsschaltkreisen muss bei Beschädigung oder Verschleiß der gesamte Schalter ausgetauscht werden. Der Austausch von Einzelteilen oder Baugruppen ist nicht zulässig.
- ▶ Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen und nach jedem Fehler die korrekte Funktion des Geräts. Hinweise zu möglichen Zeitintervallen entnehmen Sie der EN ISO 14119:2013, Abschnitt 8.2.

Betriebsanleitung Präzisions-Reihengrenztaster SN 12/16 mm

EUCHNER

- Um eine einwandfreie und dauerhafte Funktion zu gewährleisten, sind folgende Kontrollen erforderlich:
- einwandfreie Schaltfunktion
 - sichere Befestigung aller Bauteile
 - präzise Justierung von Steuernocken zu Reihengrenztaster
 - Beschädigungen, starke Verschmutzung, Ablagerungen und Verschleiß
 - Dichtheit der Kableinführung
 - gelockerte Leitungsanschlüsse bzw. Steckverbinder.

Info: Das Baujahr ist in der unteren, rechten Ecke des Typschildes ersichtlich.

Haftungsausschluss und Gewährleistung

Wenn die o. g. Bedingungen für den bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht eingehalten werden oder wenn die Sicherheitshinweise nicht befolgt werden oder wenn etwaige Wartungsarbeiten nicht wie gefordert durchgeführt werden, führt dies zu einem Haftungsausschluss und dem Verlust der Gewährleistung.

Hinweise zu cULus

Für Geräte mit Steckverbinder gilt:

Für den Einsatz und die Verwendung gemäß den Anforderungen von cULus muss eine Class 2 Spannungsversorgung nach UL1310 verwendet werden. Am Einsatzort installierte Anschlussleitungen von Sicherheitsschaltern müssen räumlich von beweglichen und fest installierten Leitungen und nicht isolierten aktiven Teilen anderer Anlagenteile, die mit einer Spannung von über 150 V arbeiten, so getrennt werden, dass ein ständiger Abstand von 50,8 mm eingehalten wird. Es sei denn, die beweglichen Leitungen sind mit geeigneten Isoliermaterialien versehen, die eine gleiche oder höhere Spannungsfestigkeit gegenüber den anderen relevanten Anlagenteilen besitzen.

EG-Konformitätserklärung

Der nachstehende Hersteller erklärt hiermit, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der nachfolgend aufgeführten Richtlinie(n) ist und dass die jeweiligen Normen zur Anwendung gelangt sind.

EUCHNER GmbH + Co. KG

Kohlhammerstr. 16

D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Angewendete Richtlinien:

- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Angewendete Normen:

- EN 60947-5-1:2004 + Cor.:2005 + A1:2009
- EN 14119:2013

Die originale EG-Konformitätserklärung finden Sie auch unter: www.euchner.de

Service

Wenden Sie sich im Servicefall an:

EUCHNER GmbH + Co. KG

Kohlhammerstraße 16

D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Servicetelefon:

+49 711 7597-500

Fax:

+49 711 753316

E-Mail:


support@euchner.de

Internet:

www.euchner.de

Technische Daten

Parameter	Wert
Gehäusewerkstoff	Aluminium-Druckguss eloxiert
Stößelwerkstoff	Stahl, rostfrei
Schutzart nach IEC 60529	IP 67
Mech. Schaltspiele	ES502E / ES508E 30×10^6 ES514 1×10^6
Schalthäufigkeit	ES502E 300 min^{-1} ES508E / ES514 50 min^{-1}
Umgebungstemperatur	-5 ... +80°C
Einbaurahmen	beliebig
Anfahrgeschwindigkeit max.	
Stößel Dach D	40 m/min
Rollen R (Gleitlager)	80 m/min
Rollen B (Kugellager)	120 m/min
Wölbung W/Kugel K	10 m/min
Anfahrgeschwindigkeit min.	0,01 m/min
Betätigkraft	ES502E $\geq 20 \text{ N}$ mit Schaltelement $\geq 15 \text{ N}$ ES514 $\geq 30 \text{ N}$
Schaltelement	ES502E 1 Schließer + 1 Öffner ES508E 1 Zwangsoffner ES514 1 Schließer + 1 Zwangsoffner
Schaltprinzip	ES502E/ES514 Sprungschaltglied ES508E Schleichschaltglied
Hysterese	ES502E 0,8 mm ES514 0,6 mm
Kontaktwerkstoff	
ES502E/ES508E/ES514	Silberlegierung hauchvergoldet
Anschlussart	Schraubklemmen
Anzugsdrehmoment Schraubanschluss	
ES502E/ES508E/ES514	0,5 Nm (Kreuzschlitzschraube)
Leiterquerschnitt (starr/flexibel)	0,34 ... 1,5 mm ²
Bemessungsisolationsspannung	U _i = 250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	
ES508E/ES514	U _{imp} = 4 kV
ES502E	U _{imp} = 2,5 kV
Gebrauchskategorie Schaltelement nach IEC 60947-5-1	
ES502E	AC-12 250 V 8 A
ES502E/ES508E	AC-15 230 V 6 A DC-13 24 V 6 A
ES514	AC-15 230 V 2,5 A DC-13 24 V 6 A
Schaltstrom min.	
bei DC 24 V	ES514 5 mA ES508E 10 mA
bei DC 12 V	ES502E 10 mA
Konv. thermischer Strom I _{th}	
ES502E	8 A
ES508E/ES514	10 A
Kurzschlusschutz nach IEC 60269-1 (Steuersicherung)	
ES502E	8 A gG
ES508E	10 A gG
ES514	6 A gG
Bedingter Kurzschlussstrom	100 A
Anzeigeleuchte LED	LE060 AC/DC 12 - 60 V
(nur mit ES502E / ES508E)	LE110 AC 110 V ± 15% LE220 AC 220 V ± 15%
Für Bauform SN in LED-Ausführung mit Schaltelement ES514 und Stößelabstand 12 mm	LE024GE DC 24 V ± 10%
Zuverlässigkeitswerte nach EN ISO 13849-1	
für Schaltelemente	ES508E ES514
B _{10d}	2 x 10 ⁷ 2 x 10 ⁶

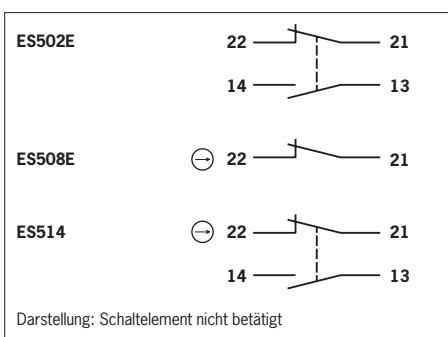

Darstellung: Schaltelemente nicht betätigt

Bild 1: Schaltelemente und Anschlussbelegung

Darstellung mit Dachstöbel, Stößelform je nach Ausführung

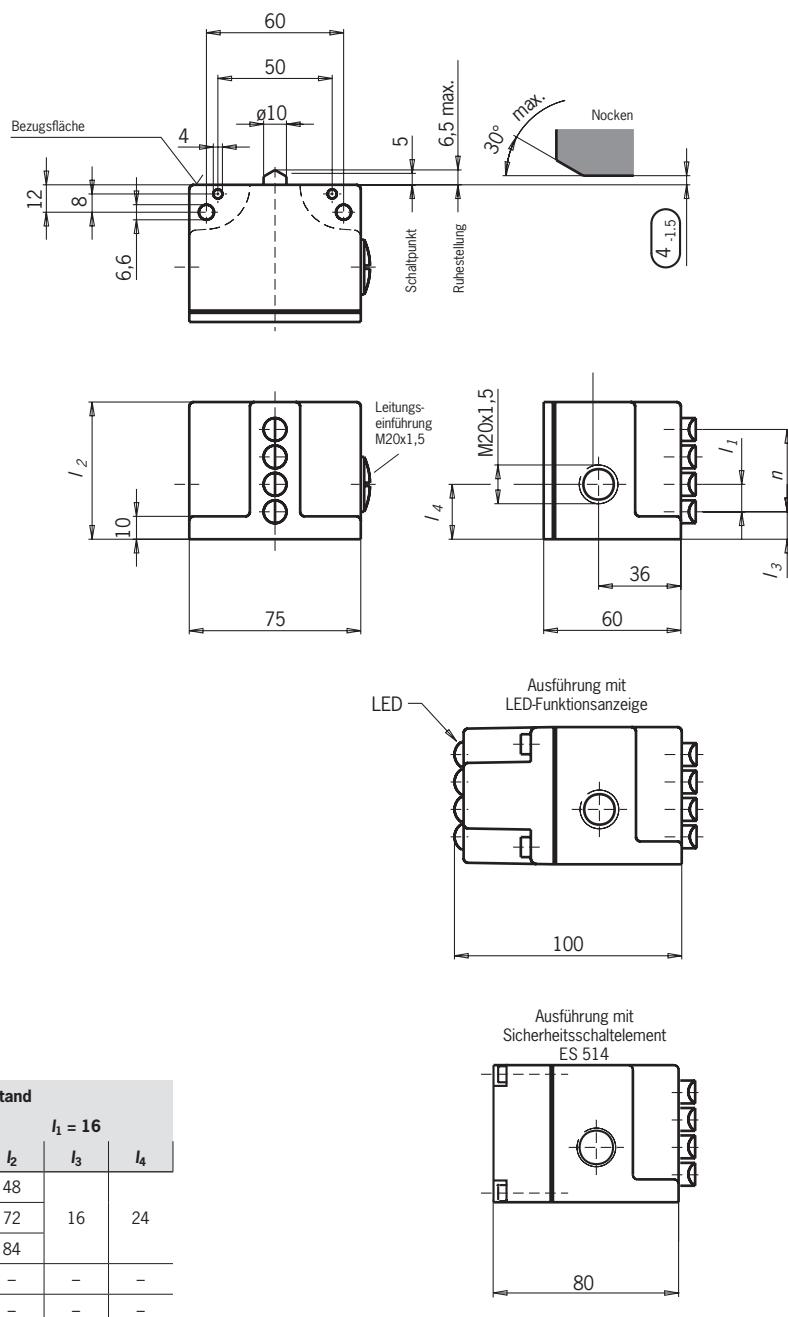


Bild 2: Maßzeichnung SN...

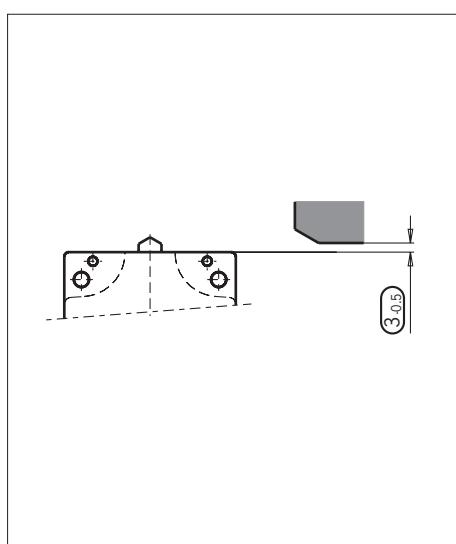


Bild 3: Montage SN...-508 und SN...-514 für Sicherheitsschaltkreise

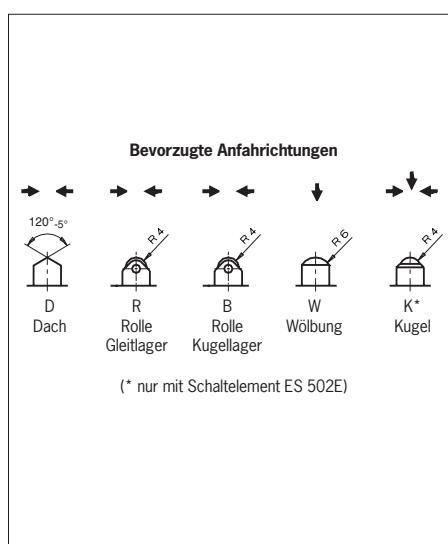


Bild 4: Stößel und Anfahrrichtungen

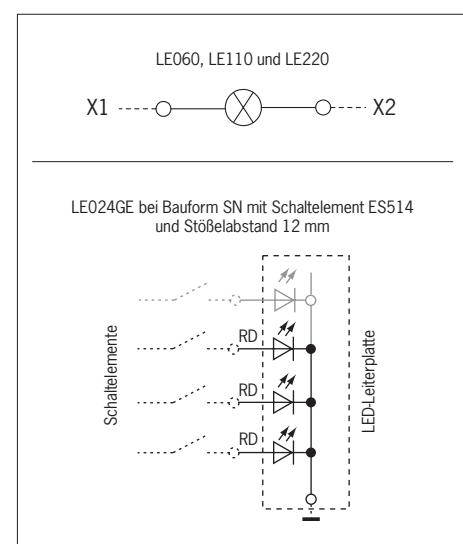


Bild 5: Anschluss LED-Anzeigeleuchten

Correct use

Precision multiple limit switches series SN are interlocking devices without guard locking (with safety function).

The actuator is uncoded (e.g. dog). In combination with a movable safety guard and the machine control, this safety component prevents dangerous machine functions from occurring while the safety guard is open. A stop command is triggered if the safety guard is opened during the dangerous machine function.

For general applications, snap-action switching elements ES502E are used. For usage as safety switches, only the switching elements ES508E and ES514 with positively driven NC contacts are allowed.

This means:

- ▶ Starting commands that cause a dangerous machine function must become active only when the safety guard is closed.
- ▶ Opening the safety guard triggers a stop command.
- ▶ Closing a safety guard must not cause automatic starting of a dangerous machine function. A separate start command must be issued. For exceptions, refer to EN ISO 12100 or relevant C-standards.

Devices from this series can be used as safe position encoders.

Before the device is used, a risk assessment must be performed on the machine, e.g. in accordance with the following standards:

- ▶ EN ISO 13849-1, Safety of machinery – Safety-related parts of control systems – Part 1: General principles for design
- ▶ EN ISO 12100, Safety of machinery – General principles for design – Risk assessment and risk reduction
- ▶ IEC 62061, Safety of machinery – Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems.

Correct use includes observing the relevant requirements for installation and operation, particularly based on the following standards:

- ▶ EN ISO 13849-1, Safety of machinery – Safety-related parts of control systems – Part 1: General principles for design
- ▶ EN ISO 14119 (supersedes EN 1088), Safety of machinery – Interlocking devices associated with guards – Principles for design and selection
- ▶ EN 60204-1, Safety of machinery – Electrical equipment of machines.

Important!

- ▶ The user is responsible for the proper integration of the device into a safe overall system. For this purpose, the overall system must be validated, e.g. in accordance with EN ISO 13849-2.
- ▶ If the simplified method according to section 6.3 of EN ISO 13849-1:2008 is used for determining the Performance Level (PL), the PL might be reduced if several devices are connected in series.
- ▶ Logical series connection of safe contacts is possible up to PL d in certain circumstances. More information about this is available in ISO TR 24119.
- ▶ If a product data sheet is included with the product, the information on the data sheet applies in case of discrepancies with the operating instructions.

Safety precautions

⚠ WARNING

Danger to life due to improper installation or due to bypassing (tampering). Safety components perform a personal protection function.

- ▶ Safety components must not be bypassed, turned away, removed or otherwise rendered ineffective. On this topic pay attention in particular to the measures for reducing the possibility of bypassing according to EN ISO 14119:2013, section 7.
- ▶ Mounting, electrical connection and setup only by authorized personnel possessing special knowledge about handling safety components.

Function

Precision multiple limit switches are used for positioning and control applications in mechanical and systems engineering.

The switching elements are actuated by means of plungers. Different plunger types and trip dogs are used depending on the application (operating point accuracy and approach speed) (see Figure 4).

In general applications the plunger is actuated by trip dogs in accordance with DIN 69639 which are mounted with an interference fit in trip rails in accordance with DIN 69638.

The switching contacts are actuated when the actuating element is moved from the free position to the end position. The safety contacts  are positively opened in this process (see Figure 1).

Switching states

The detailed switching states for your switch can be found in Figure 1. All available switching elements are described there.

Actuating element in free position

The safety contacts  are closed.

Actuating element in end position

The safety contacts  are open.

Mounting

NOTICE

Device damage due to improper mounting and unsuitable ambient conditions

- ▶ Safety switches and actuators must not be used as an end stop.
- ▶ Observe EN ISO 14119:2013, sections 5.2 and 5.3, for information about fastening the safety switch and the actuator.
- ▶ Observe EN ISO 14119:2013, section 7, for information about reducing the possibilities for bypassing an interlocking device.
- ▶ It is imperative that dimension  (distance from switch reference surface to trip dog, see Figure 3) is maintained in safety circuits to ensure safe contact opening.
- ▶ Protect the switch against damage.

Protection against environmental effects

Safety venting valves are used to equalize the pressure to protect against the pumping action of the plunger. They must not be sealed with paint.

- ▶ Mask plunger, plunger guide, safety venting valves and rating plate during painting work!

Electrical connection

⚠ WARNING

Loss of the safety function due to incorrect connection.

- ▶ Use only safe contacts  for safety functions.

When switches with indicators are used, the voltage range printed on the indicator housing must be observed (for connection, see Figure 5).

Use of the safety switch as an interlocking device for personnel protection

At least one contact  must be used. This signals the position of the safety guard (for terminal assignment, see Figure 1).

The following information applies to devices with plug connector:

- ▶ Check that the plug connector is sealed.

The following information applies to devices with cable entry:

1. Use a suitable tool to open the desired insertion opening.
2. Fit the cable gland with the appropriate degree of protection.
3. Connect and tighten the terminals (for terminal assignment, see Figure 1; for tightening torque values, see technical data).
4. Check that the cable entry is sealed.
5. Close the switch cover and screw in place (tightening torque 1.2 Nm).

Function test

⚠ WARNING

Fatal injury due to faults during the function test.

- ▶ Before carrying out the function test, make sure that there are no persons in the danger area.
- ▶ Observe the valid accident prevention regulations.

Check the device for correct function after installation and after every fault.

Proceed as follows:

Mechanical function test

The actuating element must move easily. Close the safety guard several times to check the function.

Electrical function test

1. Switch on operating voltage.
2. Close all safety guards.
- ▶ The machine must not start automatically.
3. Start the machine function.
4. Open the safety guard.
- ▶ The machine must switch off and it must not be possible to start it as long as the safety guard is open.

Repeat steps 2 - 4 for each safety guard.

Inspection and service

⚠ WARNING

Danger of severe injuries due to the loss of the safety function.

- ▶ In safety circuits, the entire switch must be replaced in case of damage or wear. Replacement of individual parts or assemblies is not permitted.
- ▶ Check the device for proper function at regular intervals and after every fault. For information about possible time intervals, refer to EN ISO 14119:2013, section 8.2.

Inspection of the following is necessary to ensure trouble-free long-term operation:

- ▶ correct switching function
- ▶ secure mounting of all components
- ▶ precise adjustment of trip dog in relation to multiple limit switch
- ▶ damage, heavy contamination, dirt and wear

Operating Instructions

Precision Multiple Limit Switches SN 12/16 mm

EUCHNER

- ▶ sealing of cable entry
- ▶ loose cable connections or plug connectors.

Information: The year of manufacture can be seen in the bottom, right corner of the type label.

Exclusion of liability and warranty

In case of failure to comply with the conditions for correct use stated above, or if the safety instructions are not followed, or if any servicing is not performed as required, liability will be excluded and the warranty void.

Notes about us

The following information applies to devices with plug connector:

For use and applications as per the requirements of  us, a class 2 power supply according to UL1310 must be used. Connection cables for safety switches installed at the place of use must be separated from all moving and permanently installed cables and un-insulated active elements of other parts of the system which operate at a voltage of over 150 V. A constant clearance of 50.8 mm must be maintained. This does not apply if the moving cables are equipped with suitable insulation materials which possess an identical or higher dielectric strength compared to the other relevant parts of the system.

EC declaration of conformity

The manufacturer named below herewith declares that the product fulfills the provisions of the directive(s) listed below and that the related standards have been applied.

EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstr. 16
D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Directives applied:

► Machinery directive 2006/42/EC

Standards applied:

► EN 60947-5-1:2004 + Cor.:2005 + A1:2009
► EN 14119:2013

The original EC declaration of conformity can also be found at: www.euchner.de

Service

If service support is required, please contact:

EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Service telephone:
+49 711 7597-500

Fax:
+49 711 753316

E-mail:
support@euchner.de

Internet:
www.euchner.de

Technical data

Parameter	Value	
Housing material	Die-cast aluminum, anodized	
Plunger material	Stainless steel	
Degree of protection acc. to IEC 60529	IP 67	
Mech. operating cycles	ES502E/ES508E	30x10 ⁶
	ES514	1x10 ⁶
Switching frequency	ES502E	300 min ⁻¹
	ES508E/ES514	50 min ⁻¹
Ambient temperature	-5 ... +80°C	
Installation position	Any	
Max. approach speed		
Plunger Chisel D	40 m/min	
Roller R (slide bearing)	80 m/min	
Roller B (ball bearing)	120 m/min	
Dome W/ball K	10 m/min	
Min. approach speed	0.01 m/min	
Actuating force	ES502E	≥ 20 N
with switching element	ES508E	≥ 15 N
	ES514	≥ 30 N
Switching element		
ES502E	1 NO contact + 1 NC contact	
ES508E	1 positively driven NC contact	
ES514	1 NO contact + 1 positively driven NC contact	
Switching principle		
ES502E/ES514	Snap-action switching contact	
ES508E	Slow-action switching contact	
Hysteresis	ES502E	0.8 mm
	ES514	0.6 mm
Contact material		
ES502E/ES508E/ES514	Silver alloy, gold flashed	
Connection	Screw terminals	
Tightening torque of screw terminal		
ES502E/ES508E/ES514 (cross-head screw)	0.5 Nm	
Conductor cross-section (rigid/flexible)	0.34 ... 1.5 mm ²	
Rated insulation voltage	U _i = 250 V	
Rated impulse withstand voltage		
ES508E/ES514	U _{imp} = 4 kV	
ES502E	U _{imp} = 2.5 kV	
Utilization category of switching element acc. to IEC 60947-5-1		
ES502E	AC-12	250 V 8 A
ES502E/ES508E	AC-15	230 V 6 A
	DC-13	24 V 6 A
ES514	AC-15	230 V 2.5 A
	DC-13	24 V 6 A
Min. switching current		
at DC 24 V	ES514	5 mA
	ES508E	10 mA
at DC 12 V	ES502E	10 mA
Conventional thermal current I _{th}		
ES502E	8 A	
ES508E/ES514	10 A	
Short circuit protection acc. to IEC 60269-1 (control circuit fuse)		
ES502E	8 A gG	
ES508E	10 A gG	
ES514	6 A gG	
Conditional short-circuit current	100 A	
Indicator LED	LE060	AC/DC 12 - 60 V
(only with ES502E/ES508E)	LE110	AC 110 V ± 15%
	LE220	AC 220 V ± 15%
For design SN in LED version		
with switching element ES514 and plunger spacing 12 mm	LE024GE	DC 24 V ± 10%

Reliability values according to EN ISO 13849-1 for switching elements		
	ES508E	ES514
B _{10d}	2 x 10 ⁷	2 x 10 ⁶

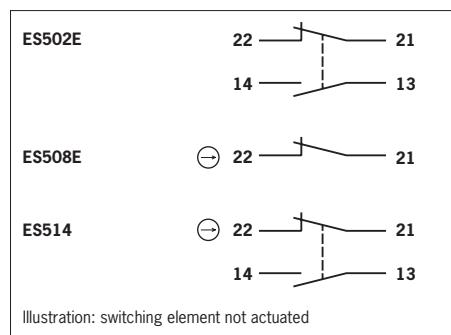


Illustration: switching element not actuated

Figure 1: Switching elements and terminal assignment

Operating Instructions Precision Multiple Limit Switches SN 12/16 mm

EUCHNER

Illustration with chisel plunger, plunger type dependent on version

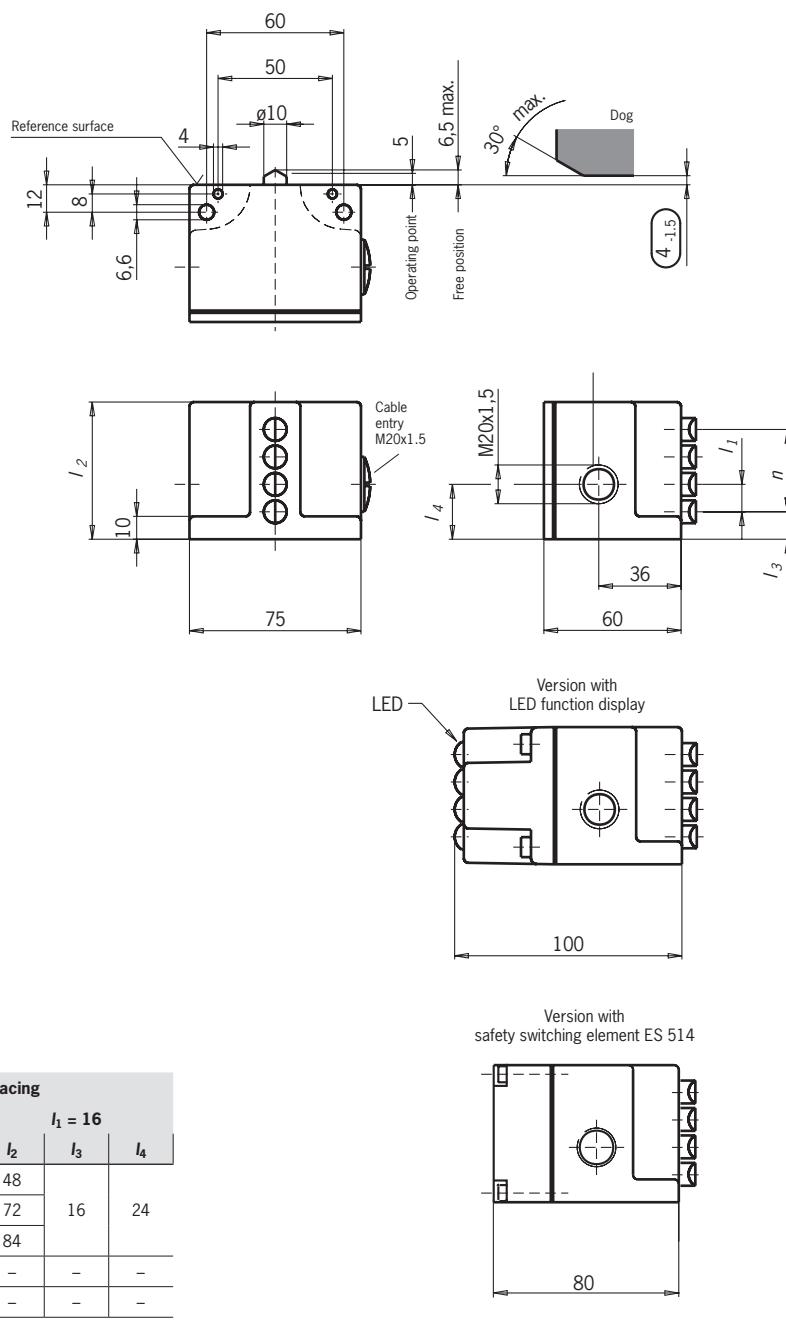


Figure 2: Dimension drawing SN...

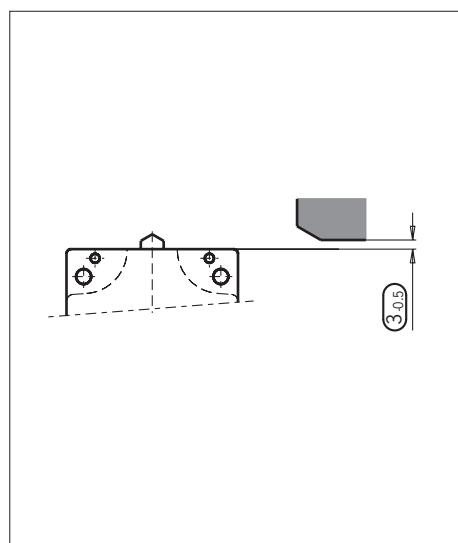


Figure 3: Mounting SN...-508 and SN...-514 for safety circuits

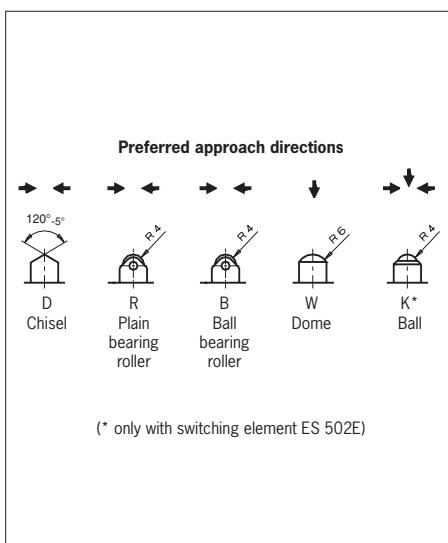


Figure 4: Plungers and approach directions

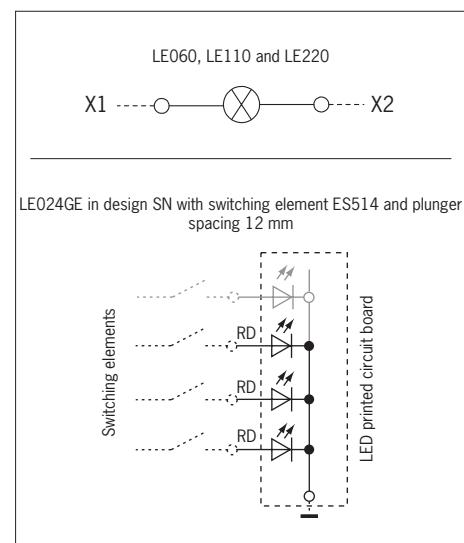


Figure 5: Connection LED indicators

Utilisation conforme

Les boîtiers multipistes de précision de la série SN sont des dispositifs de verrouillage sans interverrouillage (type 1).

L'élément d'actionnement n'est pas codé (par ex. came). Utilisé avec un protecteur mobile et le système de commande de la machine, ce composant de sécurité interdit toute fonction dangereuse de la machine tant que le protecteur est ouvert. Un ordre d'arrêt est émis en cas d'ouverture du protecteur pendant le fonctionnement dangereux de la machine. Pour des applications générales, on utilise des éléments de commutation ES502E. Pour l'utilisation comme interrupteurs de sécurité, seuls les éléments de commutation ES508E et ES514 avec des contacts à ouverture positive sont autorisés.

Cela signifie que :

- ▶ Les commandes de mise en marche entraînant une fonction dangereuse de la machine ne peuvent prendre effet que lorsque le protecteur est fermé.
- ▶ L'ouverture du protecteur déclenche un ordre d'arrêt.
- ▶ La fermeture d'un protecteur ne doit pas entraîner le démarrage automatique d'une fonction dangereuse de la machine. Un ordre de démarrage séparé doit être donné à cet effet. Pour les exceptions, voir EN ISO 12100 ou normes C correspondantes.

Les appareils de cette série peuvent être utilisés en tant qu'indicateurs de position de sécurité.

Avant d'utiliser l'appareil, il est nécessaire d'effectuer une analyse d'appréciation du risque sur la machine, par ex. selon les normes suivantes :

- ▶ EN ISO 13849-1, Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité
- ▶ EN ISO 12100, Sécurité des machines - Principes généraux de conception - Appréciation du risque et réduction du risque
- ▶ IEC 62061, Sécurité des machines – Sécurité fonctionnelle des systèmes de commande électriques, électroniques et électroniques programmables relatifs à la sécurité.

Pour une utilisation conforme, les instructions applicables au montage et au fonctionnement doivent être respectées, en particulier selon les normes suivantes :

- ▶ EN ISO 13849-1, Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité
- ▶ EN ISO 14119 (remplace EN 1088), Dispositifs de verrouillage associés à des protecteurs
- ▶ EN 60204-1, Équipement électrique des machines

Important !

- ▶ L'utilisateur est responsable de l'intégration correcte de l'appareil dans un système global sécurisé. Ce dernier doit être validé à cet effet, par ex. selon EN ISO 13849-2.
- ▶ Si la détermination du niveau de performance ou Performance Level (PL) fait appel à la procédure simplifiée selon EN ISO 13849-1:2008, paragraphe 6.3, le PL peut diminuer lorsque plusieurs appareils sont raccordés en série l'un à la suite de l'autre.
- ▶ Un circuit logique en série avec des contacts sûrs est possible jusqu'au niveau PL d dans certaines conditions. Pour des informations plus détaillées à ce niveau, voir ISO TR 24119.
- ▶ Si le produit est accompagné d'une fiche technique, les indications de cette dernière prévalent en cas de différences avec les indications figurant dans le mode d'emploi.

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

Danger de mort en cas de montage ou de manipulation non conforme (frauduleuse). Les composants de sécurité remplissent une fonction de protection des personnes.

- ▶ Les composants de sécurité ne doivent pas être contournés, déplacés, retirés ou être inactives de quelque manière que ce soit. Tenez compte en particulier des mesures de réduction des possibilités de fraude selon EN ISO 14119:2013, paragr. 7.
- ▶ Montage, raccordement électrique et mise en service exclusivement par un personnel habilité disposant des connaissances spécifiques pour le travail avec des composants de sécurité.

Fonction

Les boîtiers multipistes de précision sont utilisés pour le positionnement et le contrôle-commande de machines et d'installations industrielles.

Les éléments de commutation sont actionnés par des pousoirs. Selon l'application (précision au niveau de la répétabilité du point d'action et vitesse d'attaque), différentes formes de poussoir et de came sont utilisées (voir Figure 4).

En cas d'application d'ordre général, l'actionnement des pousoirs est réalisé selon DIN 69639 grâce à des cames qui sont fixées par serrage dans des profils rainurés selon DIN 69638.

Le déplacement de l'élément d'actionnement entre la position de repos et la position de fin de course provoque l'actionnement des contacts de commutation. Les contacts de sécurité ⚡ s'ouvrent alors de manière forcée (ouverture positive) (voir Figure 1).

États de commutation

Vous trouverez les états de commutation détaillés pour votre interrupteur à la Figure 1. Tous les éléments de commutation disponibles y sont décrits.

Élément d'actionnement en position de repos

Les contacts de sécurité ⚡ sont fermés.

Élément d'actionnement en position de fin de course

Les contacts de sécurité ⚡ sont ouverts.

Montage

AVIS

Endommagement de l'appareil en cas de montage erroné et d'environnement inappropriate

- ▶ Les interrupteurs de sécurité et les éléments d'actionnement ne doivent pas être utilisés comme butée.
- ▶ Tenez compte de la norme EN ISO 14119:2013, paragraphes 5.2 et 5.3, pour la fixation de l'interrupteur de sécurité et de l'élément d'actionnement.
- ▶ Tenez compte de la norme EN ISO 14119:2013, paragraphe 7, pour les mesures de réduction des possibilités de fraude d'un dispositif de verrouillage.
- ▶ Dans des circuits de sécurité, la cote  (distance entre le plan de référence de l'interrupteur et les cames, voir Figure 3) doit être respectée impérativement pour garantir une ouverture sûre des contacts.
- ▶ Protégez l'interrupteur de tout dommage.

Protection contre les influences ambiantes

Des événements servent de compensation de pression contre l'effet de pompage des pousoirs. Ils ne doivent pas être obstrués avec de la peinture.

- ▶ En cas de laquage, couvrir les pousoirs, les barrettes de pousoirs, les événets et la plaque signalétique !

Raccordement électrique

⚠ AVERTISSEMENT

Perte de la fonction de sécurité en cas de raccordement erroné.

- ▶ Utiliser uniquement des contacts sûrs (⇨) pour les fonctions de sécurité.

En cas d'utilisation de voyants lumineux, les tensions indiquées sur le boîtier du voyant doivent être respectées (raccordement, voir Figure 5).

Utilisation de l'interrupteur de sécurité comme verrouillage pour la protection des personnes

Utiliser au moins un contact ⇨. Celui-ci signale la position du protecteur (affectation des contacts, voir Figure 1).

Pour les appareils avec connecteur :

- ▶ Veiller à l'étanchéité du connecteur.

Pour les appareils avec entrée de câble :

1. Percer l'ouverture du presse-étoupe souhaitée à l'aide d'un outil approprié.
2. Monter le presse-étoupe avec le type de protection adapté.
3. Effectuer le raccordement et serrer les bornes (affectation des contacts, voir Figure 1, couples de serrage, voir les caractéristiques techniques).
4. Veiller à l'étanchéité à l'entrée du câble.
5. Fermer le couvercle de l'interrupteur et le visser (couple de serrage 1,2 Nm).

Contrôle fonctionnel

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessures mortelles en cas d'erreurs lors du contrôle fonctionnel.

- ▶ Assurez-vous que personne ne se trouve dans la zone de danger avant de débuter le contrôle fonctionnel.
- ▶ Observez les consignes en vigueur relatives à la prévention des accidents.

Vérifier le fonctionnement correct de l'appareil à l'issue de l'installation et après la survenue d'un défaut.

Procédez de la manière suivante :

Contrôle du fonctionnement mécanique

L'élément d'actionnement doit pouvoir se mouvoir aisément. Pour le contrôle, fermer plusieurs fois le protecteur.

Contrôle du fonctionnement électrique

1. Enclencher la tension de service.
2. Fermer tous les protecteurs.
- ▶ La machine ne doit pas démarrer automatiquement.
3. Démarrer la fonction de la machine.
4. Ouvrir le protecteur.
- ▶ La machine doit s'arrêter et ne plus pouvoir être redémarrée tant que le protecteur est ouvert.

Répéter les étapes 2 - 4 individuellement pour chaque protecteur.

Contrôle et entretien

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessures graves par perte de la fonction de sécurité.

- ▶ En cas d'endommagement ou d'usure, il est nécessaire de remplacer l'ensemble de l'interrupteur dans les circuits de sécurité. Le remplacement de composants ou de sous-ensembles n'est pas autorisé.
- ▶ Vérifiez le fonctionnement correct de l'appareil à intervalles réguliers et après tout défaut ou erreur. Pour connaître les intervalles de temps possibles, veuillez consulter la norme EN ISO 14119:2013, paragraphe 8.2.

Mode d'emploi

Boîtiers multipistes de précision SN 12/16 mm

EUCHNER

Pour garantir un fonctionnement irréprochable et durable, il convient de vérifier les points suivants :

- ▶ Fonction de commutation correcte
- ▶ Bonne fixation de tous les composants
- ▶ Ajustement précis des cames de commande par rapport au boîtier multipiste
- ▶ Dommages, encrassement important, dépôts et usure
- ▶ Étanchéité à l'entrée du câble
- ▶ Serrage des connexions ou des connecteurs

Info : l'année de construction figure dans le coin inférieur droit de la plaque signalétique.

Clause de non-responsabilité et garantie

Tout manquement aux instructions d'utilisation mentionnées ci-dessus, aux consignes de sécurité ou à l'une ou l'autre des opérations d'entretien entraînerait l'exclusion de la responsabilité et l'annulation de la garantie.

Remarques concernant :

Pour les appareils avec connecteur :

Pour que l'utilisation soit conforme aux exigences de , une alimentation de classe 2 doit être utilisée conformément à UL1310. Les câbles de raccordement des interrupteurs de sécurité installés sur un site doivent être séparés des autres câbles électriques, mobiles ou fixes, et des autres composants actifs non isolés, d'une distance minimale de 50,8 mm, si ceux-ci présentent une tension supérieure à 150 V. Ceci n'est pas nécessaire si les câbles mobiles sont munis de matériaux isolants adaptés, présentant une résistance diélectrique égale ou supérieure aux autres composants importants de l'installation.

Déclaration de conformité CE

Le fabricant ci-dessous déclare par la présente que le produit est conforme aux dispositions de la ou des directive(s) précisée(s) ci-après ainsi qu'aux normes qui lui sont applicables.

EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstr. 16
D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Directives utilisées :

▶ Directive Machines 2006/42/CE

Normes utilisées :

▶ EN 60947-5-1:2004 + Cor.:2005 + A1:2009

▶ EN 14119:2013

Vous trouverez aussi la déclaration de conformité CE originale sur le site : www.euchner.de

Service

Pour toute réparation adressez-vous à :

EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Téléphone du service clientèle :

+49 711 7597-500

Fax :

+49 711 753316

E-mail :

support@euchner.de

Internet :

www.euchner.de

Caractéristiques techniques

Paramètre	Valeur
Matériau du boîtier	Aluminium moulé sous pression anodisé
Matériau du poussoir	Aacier, inoxydable
Indice de protection selon IEC 60529	IP 67
Durée de vie mécanique	ES502E / ES508E 30x10 ⁶ ES514 1x10 ⁶
Fréquence d'actionnement	ES502E 300 min ⁻¹ ES508E / ES514 50 min ⁻¹
Température ambiante	-5 ... +80°C
Position de montage	Au choix
Vitesse d'attaque max.	
Poussoir Toit D	40 m/min
Galet R (palier de guidage)	80 m/min
Galet B (roulement à billes)	120 m/min
Dôme (W) / Bille (K)	10 m/min
Vitesse d'attaque min.	0,01 m/min
Force d'actionnement	ES502E ≥ 20 N avec élément de commutation ES508E ≥ 15 N ES514 ≥ 30 N
Élément de commutation	
ES502E	1 contact F + 1 contact O
ES508E	1 contact à ouv. pos.
ES514	1 cont. F + 1 cont. à ouv. pos.
Principe de commutation	
ES502E/ES514	Élément de contact à action brusque
ES508E	Élément de contact à action dépendante
Hystérèse	ES502E 0,8 mm ES514 0,6 mm
Matériau des contacts	
ES502E/ES508E/ES514	Alliage argent doré par soufflage
Type de raccordement	Bornes à vis
Couple de serrage de la borne à vis	
ES502E/ES508E/ES514 (vis à empreinte cruciforme)	0,5 Nm
Section de conducteur (rigide/flexible)	0,34 ... 1,5 mm ²
Tension assignée d'isolement	U _i = 250 V
Tension assignée de tenue aux chocs	
ES508E/ES514	U _{imp} = 4 kV
ES502E	U _{imp} = 2,5 kV
Catégorie d'emploi de l'élément de commutation selon IEC 60947-5-1	
ES502E	AC-12 250 V 8 A
ES502E/ES508E	AC-15 230 V 6 A
	DC-13 24 V 6 A
ES514	AC-15 230 V 2,5 A
	DC-13 24 V 6 A
Pouvoir de coupe min.	
à DC 24 V	ES514 5 mA ES508E 10 mA
à DC 12 V	ES502E 10 mA
Courant thermique conv. I _{th}	
ES502E	8 A
ES508E/ES514	10 A
Protection contre les courts-circuits selon IEC 60269-1 (fusible de commande)	
ES502E	8 A gG
ES508E	10 A gG
ES514	6 A gG
Courant conditionnel de court-circuit	100 A
LED d'indication	LE060 AC/DC 12 - 60 V
(seulement avec ES502E / ES508E)	LE110 AC 110 V ± 15%
	LE220 AC 220 V ± 15%
Pour modèle SN en version LED avec élément de commutation ES514 et pas entre les poussoirs 12 mm	LE024GE DC 24 V ± 10%
Valeurs de fiabilité selon EN ISO 13849-1 pour éléments de commutation	
pour éléments de commutation	ES508E
B _{10d}	2 x 10 ⁷
	2 x 10 ⁶


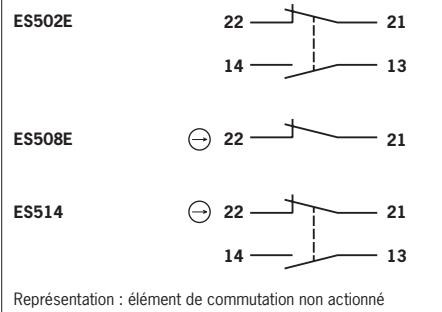


Figure 1 : Éléments de commutation et affectation des broches

Mode d'emploi Boîtiers multipistes de précision SN 12/16 mm

EUCHNER

Représentation avec poussoir en toit, forme de poussoir selon la version

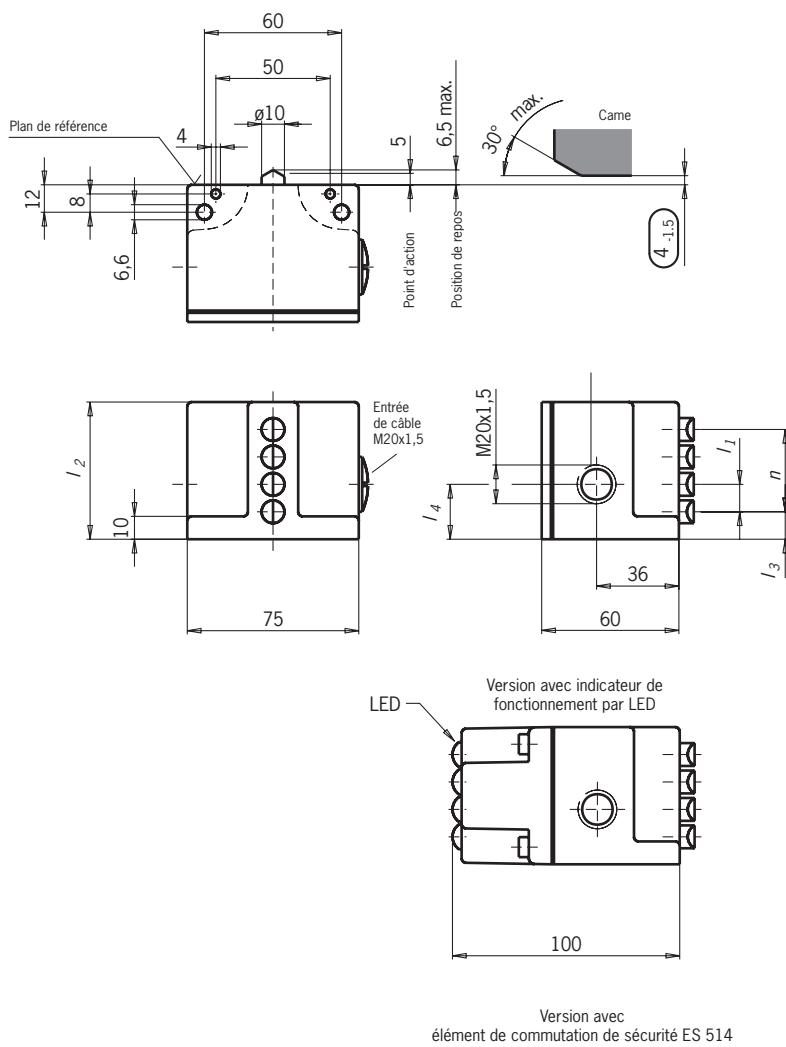

n Nombre de poussoirs	Pas entre les poussoirs					
	$l_1 = 12$		$l_1 = 16$			
l_2	l_3	l_4	l_2	l_3	l_4	
2	36		19	48		12
3	48			72	24	
4	60			84		
5	72			—	—	
6	84			—	—	

Figure 2 : Dimensions SN...

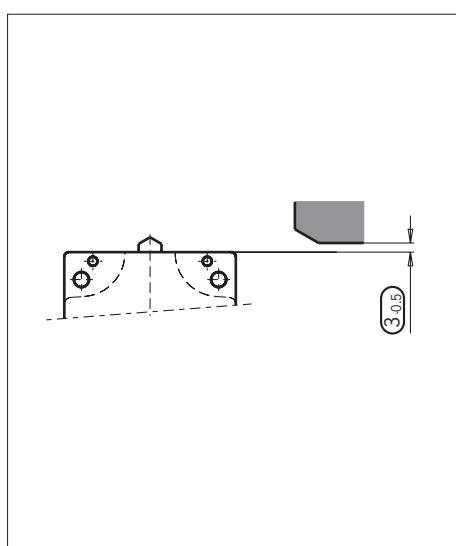


Figure 3 : Montage SN...-508 et SN...-514 pour circuits de sécurité

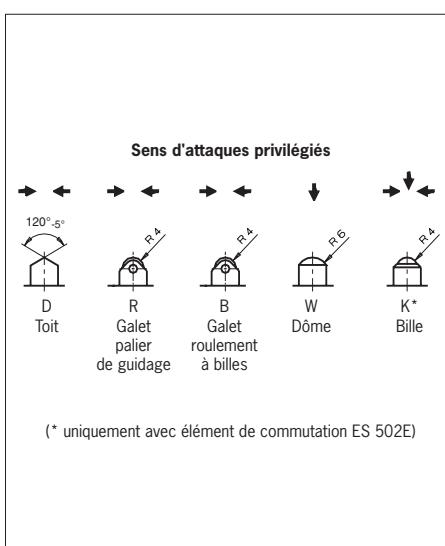


Figure 4 : Poussoirs et sens d'attaque

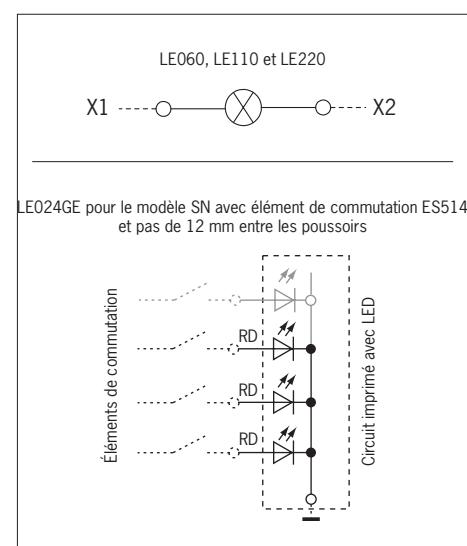


Figure 5 : Connexion pour LED

Impiego conforme alla destinazione d'uso

I finecorsa multipli di precisione della serie SN sono dispositivi di interblocco senza meccanismo di ritenuta (tipo 1).

L'azionatore non è codificato (p. es. camma). In combinazione con un riparo mobile di protezione e il sistema di controllo della macchina, questo componente di sicurezza impedisce che vengano eseguite funzioni pericolose della macchina fintanto che il riparo è aperto. Se, durante una funzione pericolosa della macchina, il riparo di protezione viene aperto si genera un ordine di arresto.

Per applicazioni generiche vengono utilizzati elementi di commutazione a scatto rapido ES502E. Per l'impiego come finecorsa di sicurezza sono ammessi soltanto i microinterruttori ES508E e ES514 con contatti NC a guida forzata.

Ciò significa:

- I comandi di avviamento, che comportano una funzione pericolosa della macchina, possono entrare in azione solo se il riparo è chiuso.
- L'apertura del riparo di protezione fa scattare un ordine di arresto.
- La chiusura di un riparo non deve provocare l'avvio autonomo di una funzione pericolosa della macchina. A questo scopo dovrà essere dato un comando di avvio separato. Per le eccezioni a riguardo vedi la EN ISO 12100 o le norme C pertinenti.

I dispositivi di questa serie possono essere impiegati come indicatori di posizione sicuri.

Prima di impiegare il dispositivo, la macchina deve essere stata oggetto di una valutazione del rischio, ad es. conformemente alle norme:

- EN ISO 13849-1, Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza
- EN ISO 12100, Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio
- IEC 62061, Sicurezza del macchinario – Sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo elettrici, elettronici ed elettronici programmabili correlati alla sicurezza

L'impiego conforme alla destinazione d'uso implica il rispetto delle vigenti prescrizioni per l'installazione e l'esercizio, in particolare secondo le seguenti norme:

- EN ISO 13849-1, Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza
- EN ISO 14119 (sostituisce la EN 1088), Dispositivi di interblocco associati ai ripari
- EN 60204-1, Equipaggiamento elettrico delle macchine

Importante!

- L'utente è responsabile per l'integrazione corretta del dispositivo in un sistema generale sicuro. A questo scopo, il sistema generale deve essere validato p. es. secondo la EN ISO 13849-2.
- Se per la determinazione del Performance Level (PL) si ricorre alla procedura semplificata secondo la sezione 6.3 della EN ISO 13849-1:2008, si ridurrà eventualmente il PL, se vengono collegati più dispositivi in serie.
- Il collegamento logico in serie di contatti sicuri è possibile eventualmente fino al PL d. Per maggiori informazioni consultare la ISO TR 24119.
- Se al prodotto è allegata una scheda tecnica, valgono le indicazioni della stessa, qualora fossero diverse da quanto riportato nelle istruzioni di impiego.

Avvertenze di sicurezza

AVVERTENZA

Pericolo di morte in caso di montaggio errato o elusione (manomissione). I componenti di sicurezza svolgono una funzione di protezione delle persone.

- I componenti di sicurezza non devono essere né ponticellati, né girati, né rimossi, né resi inefficaci in altra maniera. Osservare in proposito le misure per la riduzione delle possibilità di elusione secondo il paragrafo 7 della EN ISO 14119:2013.
- L'installazione, il collegamento elettrico e la messa in servizio sono da affidare esclusivamente al personale specializzato e autorizzato in possesso delle conoscenze specifiche per l'utilizzo dei componenti di sicurezza.

Funzione

I finecorsa multipli di precisione vengono utilizzati per funzioni di posizionamento e comando in macchinari e impianti.

I microinterruttori vengono azionati tramite pulsanti. In funzione del tipo di impiego (precisione del punto di scatto e velocità di azionamento), verranno utilizzati pulsanti e camme diversi (vedi Figura 4).

L'azionamento dei pulsanti nell'applicazione generica avviene mediante camme conformi alla norma DIN 69639, fissate in profili scanalati conformi alla norma DIN 69638.

Durante il movimento dell'elemento di azionamento dalla posizione di riposo alla posizione finale vengono azionati i contatti di commutazione. Nel contempo i contatti di sicurezza \ominus vengono aperti forzatamente (vedi Figura 1).

Stati di commutazione

Gli stati di commutazione dettagliati per i finecorsa sono riportati alla Figura 1, dove sono descritti tutti i microinterruttori disponibili.

Elemento di azionamento in posizione di riposo

I contatti di sicurezza \ominus sono chiusi.

Elemento di azionamento in posizione finale

I contatti di sicurezza \ominus sono aperti.

Installazione

AVVISO

Danni al dispositivo dovuti al montaggio errato e a condizioni ambientali non idonee.

- Il finecorsa di sicurezza e l'azionatore non devono essere utilizzati come arresti.
- Per il fissaggio del finecorsa di sicurezza e dell'azionatore osservare i paragrafi 5.2 e 5.3 della EN ISO 14119:2013.
- Per ridurre le possibilità di elusione di un dispositivo di interblocco osservare il paragrafo 7 della EN ISO 14119:2013.
- Nei circuiti di sicurezza rispettare assolutamente la dimensione $(3 \text{--} 6)$ (distanza della superficie di riferimento del finecorsa dalle camme, vedi Figura 3) per un'apertura sicura del contatto.
- Proteggere il finecorsa da danni.

Protezione contro gli agenti ambientali

Le valvole di sfato consentono di compensare la pressione contro l'effetto pompare dei pulsanti. Le valvole non devono essere otturate da vernice.

- Durante i lavori di verniciatura, coprire i pulsanti e le relative guide, le valvole di sfato e l'etichetta d'identificazione.

Collegamento elettrico

AVVERTENZA

Perdita della funzione di sicurezza in caso di collegamento errato.

- Per le funzioni di sicurezza utilizzare solo contatti sicuri (\ominus).

In caso di utilizzo di spie LED, da montare a posteriori, è necessario rispettare l'intervallo di tensione indicato sull'involucro della spia LED (per il collegamento vedi Figura 5).

Applicazione del finecorsa di sicurezza come interblocco per la protezione di persone

Occorre utilizzare almeno un contatto \ominus . Questo segnala la posizione del riparo (connessioni vedi Figura 1).

Per i dispositivi con connettore vale:

- Accertarsi che il connettore sia a tenuta.

Per i dispositivi con pressacavo vale:

1. Aprire l'apertura di inserimento desiderata con un utensile idoneo.
2. Montare il collegamento a pressacavo con il relativo grado di protezione.
3. Quindi, serrare i morsetti (connessioni vedi Figura 1, coppie di serraggio vedi Dati tecnici).
4. Accertarsi che il pressacavo sia a tenuta.
5. Chiudere il coperchio del finecorsa e avvitarlo (coppia di serraggio 1,2 Nm).

Verifica delle funzioni

AVVERTENZA

Lesioni mortali in caso di errori durante la prova funzionale.

- Prima di procedere alla prova funzionale, assicurarsi che nessuna persona si trovi nella zona pericolosa.

- Osservare tutte le normative antinfortunistiche vigenti.

Dopo l'installazione e dopo qualsiasi guasto, verificare il corretto funzionamento del dispositivo.

Procedere come specificato di seguito:

Prova della funzione meccanica

L'elemento di azionamento deve potersi muovere leggermente. Effettuare questa prova chiudendo più volte il riparo di protezione.

Prova della funzione elettrica

1. Attivare la tensione di esercizio.
2. Chiudere tutti i ripari di protezione.
 - La macchina non deve avviarsi da sola.
3. Avviare la funzione della macchina.
4. Aprire il riparo di protezione.
 - La macchina deve arrestarsi e non deve essere possibile avivarla, finché il riparo di protezione è aperto.

Ripetere le operazioni 2, 3 e 4 per ogni singolo riparo di protezione.

Controllo e manutenzione

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni gravi in seguito alla perdita della funzione di sicurezza.

- In caso di danneggiamenti o di usura nei circuiti di sicurezza è necessario sostituire il finecorsa completo. Non è ammessa la sostituzione di singoli componenti o di gruppi!
- Verificare il corretto funzionamento del dispositivo ad intervalli regolari e dopo qualsiasi guasto. Per le indicazioni sugli intervalli temporali consultare il paragrafo 8.2 della EN ISO 14119:2013.

Istruzioni di impiego

Finecorsa multipli di precisione SN 12/16 mm

EUCHNER

- Per garantire il funzionamento corretto e durevole è necessario eseguire i seguenti controlli:
- la corretta commutazione,
 - il fissaggio sicuro di tutti i componenti,
 - la regolazione precisa tra camme e finecorsa multipli,
 - eventuali danni, elevato livello di sporco, depositi e usura,
 - la tenuta del pressacavo,
 - eventuale allentamento di collegamenti o connettori.

Informazioni: l'anno di costruzione si trova sull'angolo in basso a destra della targhetta di identificazione.

Esclusione di responsabilità e garanzia

In caso di non osservanza delle condizioni sopracitate per l'impiego conforme alla destinazione d'uso o delle avvertenze di sicurezza o in caso di esecuzione impropria di eventuali interventi di manutenzione, si esclude qualsiasi tipo di responsabilità e la garanzia decade.

Note su us

Per i dispositivi con connettore vale:

per l'impiego e l'utilizzo in conformità ai requisiti  si deve utilizzare un'alimentazione della classe 2 conforme a UL1310. I cavi di collegamento dei finecorsa di sicurezza installati nel luogo d'impiego devono essere separati da cavi mobili e fissi nonché da parti attive non isolate di altri componenti dell'impianto che lavorano con una tensione di oltre 150 V in modo da rispettare una distanza costante di 50,8 mm, a meno che i cavi mobili non siano dotati di appropriati materiali isolanti che presentino una tensione d'isolamento equivalente o superiore rispetto alle altre parti dell'impianto.

Dichiarazione CE di conformità

Il fabbricante indicato di seguito dichiara che il prodotto è conforme alle disposizioni della/delle direttiva/e sottoelencata/e e che sono state applicate le norme pertinenti.

EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstr. 16
D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Direttive applicate:

► Direttiva Macchine 2006/42/CE

Norme applicate:

► EN 60947-5-1:2004 + Cor.:2005 + A1:2009

► EN 14119:2013

La dichiarazione CE di conformità originale si trova anche al sito: www.euchner.de

Assistenza

Per informazioni e assistenza rivolgersi a:

EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Assistenza telefonica:
+49 711 7597-500

Fax:
+49 711 753316

E-mail:
support@euchner.de

Internet:
www.euchner.de

Dati tecnici

Parametro	Valore	
Materiale custodia	alluminio pressofuso anodizzato	
Materiale del pulsante	acciaio, inossidabile	
Grado di protezione sec. IEC 60529	IP 67	
Manovre meccaniche	ES502E / ES508E 30×10^6 ES514 1×10^6	
Frequenza di commutazione	ES502E 300 min^{-1} ES508E / ES514 50 min^{-1}	
Temperatura ambiente	-5 ... +80°C	
Posizione di installazione	qualsiasi	
Velocità di azionamento max.		
Pulsante a cuneo D	40 m/min a rotella R (cuscinetto radente) 80 m/min a rotella B (cuscinetto a sfere) 120 m/min a cupola/sferico W/K 10 m/min	
Velocità di azionamento min.	0,01 m/min	
Forza di azionamento	ES502E ≥ 20 N con microinterruttore ES508E ≥ 15 N ES514 ≥ 30 N	
Microinterruttore		
ES502E	1 NA + 1 NC	
ES508E	1 NC ad apertura forzata	
ES514	1 NA + 1 NC	
Princípio di commutazione		
ES502E/ES514	microinterruttore a scatto rapido	
ES508E	microinterruttore ad azione lenta	
Isteresi	ES502E 0,8 mm ES514 0,6 mm	
Materiale dei contatti		
ES502E/ES508E/ES514	lega di argento placcata oro	
Tipo di collegamento	morsetti a vite	
Coppia di serraggio del collegamento a vite		
ES502E/ES508E/ES514 (vite con intaglio a croce)	0,5 Nm	
Sezione del conduttore (rigido/flessibile)	0,34 ... 1,5 mm²	
Tensione di isolamento nominale	$U_i = 250 \text{ V}$	
Rigidità dielettrica nominale		
ES508E/ES514	$U_{imp} = 4 \text{ kV}$	
ES502E	$U_{imp} = 2,5 \text{ kV}$	
Categoria di impiego del microinterruttore secondo IEC 60947-5-1		
ES502E	AC-12 250 V 8 A	
ES502E/ES508E	AC-15 230 V 6 A DC-13 24 V 6 A	
ES514	AC-15 230 V 2,5 A DC-13 24 V 6 A	
Corrente di commutazione min.		
a 24 V DC	ES514 5 mA ES508E 10 mA	
a 12 V DC	ES502E 10 mA	
Corrente continua termica standard I_{th}		
ES502E	8 A	
ES508E/ES514	10 A	
Protezione contro cortocircuiti secondo IEC 60269-1 (fusibile di comando)		
ES502E	8 A gG	
ES508E	10 A gG	
ES514	6 A gG	
Corrente di cortocircuito condizionata	100 A	
Spie LED	LE060 AC/DC 12 - 60 V	
(solo con ES502E / ES508E)	LE110 AC 110 V ± 15% LE220 AC 220 V ± 15%	
Per forma SN in esecuzione LED		
con microinterruttore ES514 e passo di 12 mm	LE024GE DC 24 V ± 10%	
Valori di affidabilità secondo EN ISO 13849-1		
per microinterruttori		
B _{10d}	2 x 10 ⁷	2 x 10 ⁶

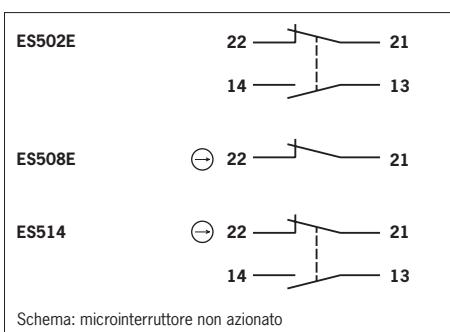


Figura 1: Microinterruttori e schema di collegamento

Istruzioni di impiego Finecorsa multipli di precisione SN 12/16 mm

EUCHNER

Rappresentazione con pulsante a cuneo, forma del pulsante in funzione dell'esecuzione

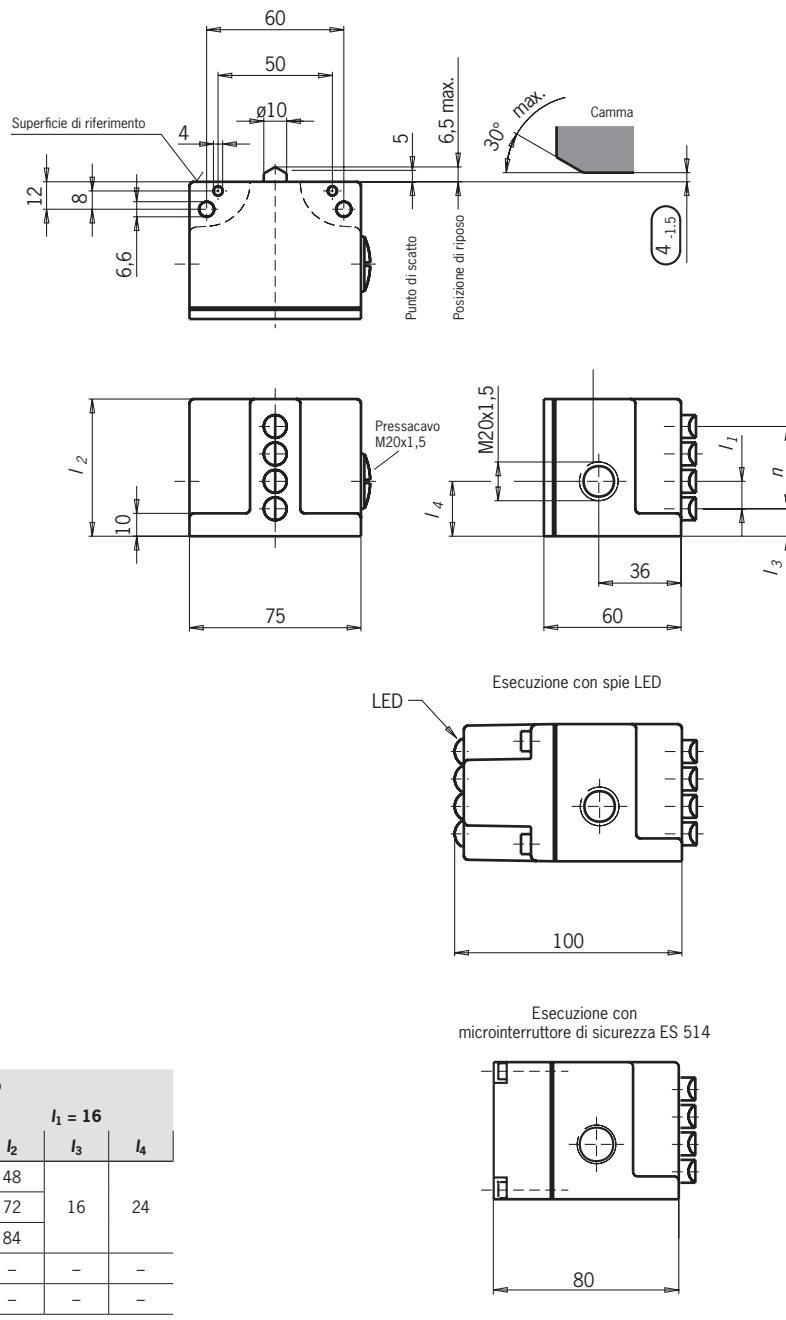


Figura 2: Dimensioni SN...

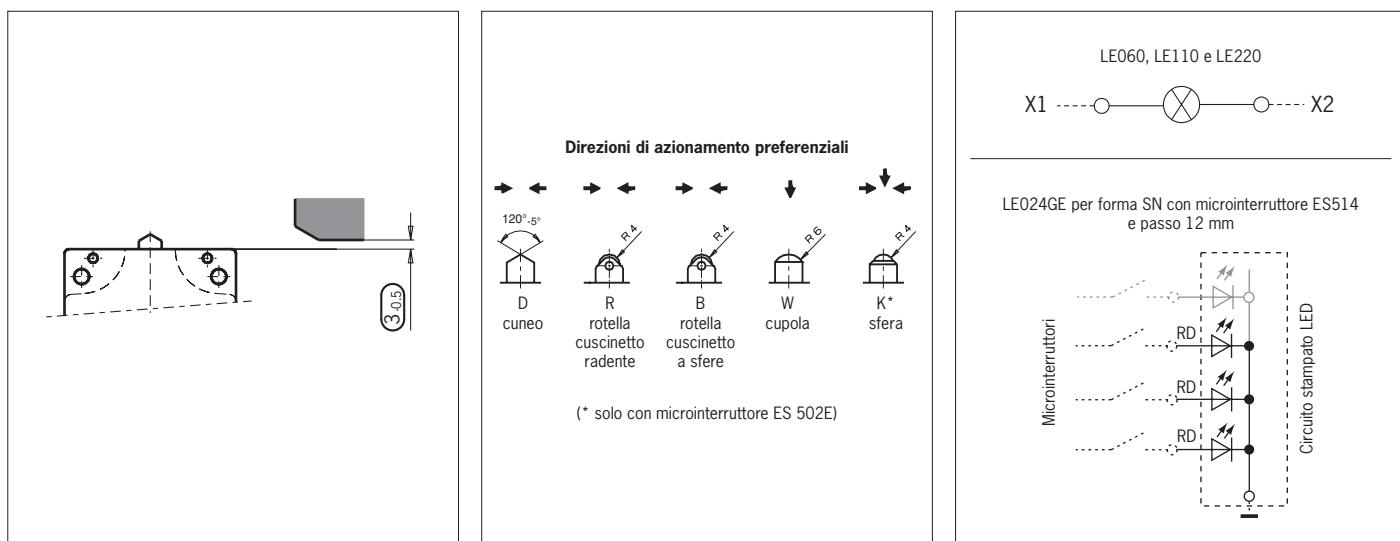


Figura 3: Installazione SN...-508 e SN...-514 per i circuiti di sicurezza

Figura 4: Pulsanti e direzioni di azionamento

Figura 5: Collegamento spie LED